


**IS 534924 - E**  
Instruction sheet

**A**

**Left side operation**  
*Commande latérale gauche*  
*Mando lateral izquierdo*

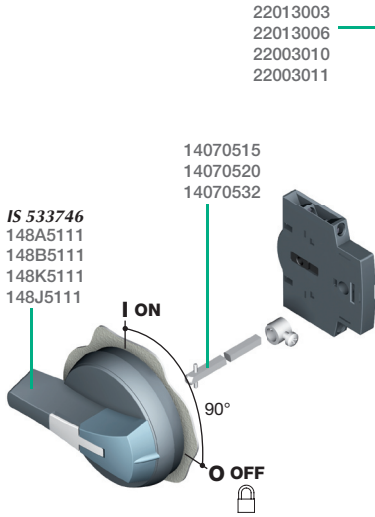

IS 533746  
148A5111  
148B5111  
148K5111  
148J5111

14070515  
14070520  
14070532

22013003  
22013006  
22003010  
22003011




Edition 03/10 - IS 534924-E / RECTO-VERSO / S blanc offset quadrif 80g/m²




**B**

**Direct operation**  
*Commande directe*  
*Mando para accionamiento directo*



90° I ON  
OFF O  
22995032



90° I ON  
OFF O  
14070515  
14070520  
14070532

IS 533746  
14815111 148D5111  
14811111 148D1111  
14835111 148E5111  
14845111 148E1111  
14831111  
14841111

**C**

**Front operation**  
*Commande frontale*  
*Mando frontal*

22943016

22941011

22013003  
22013006  
22003010  
22003011


IS 534925  
22011003  
22011006  
22001010  
22001011  
22009011  
22005011

IS 533749  
22990001  
22990011

IS 533746  
14815111  
14811111  
14835111  
14845111  
14831111  
14841111  
148D5111  
148D1111  
148E5111  
148E1111

2 Nm  
17.7 lb-in  
Pozidriv 2

14070515  
14070520  
14070532

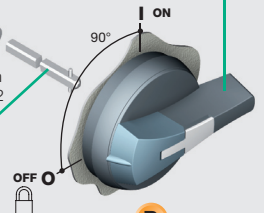

**D**

**Right side operation**  
*Commande latérale droite*  
*Mando lateral derecho*










**⚠ DANGER / PELIGRO**

**HAZARDOUS VOLTAGE.** This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**TENSION DANGEREUSE.** L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. **Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

**TENSION PELIGROSA.** Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. **El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

**C**  
Front operation  
Commande frontale  
Mando frontal

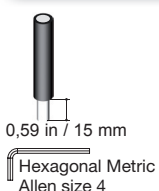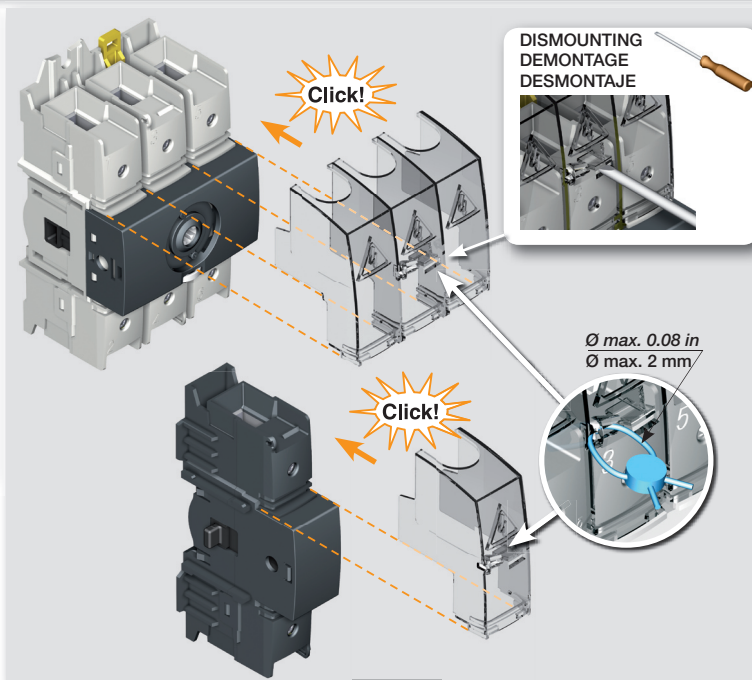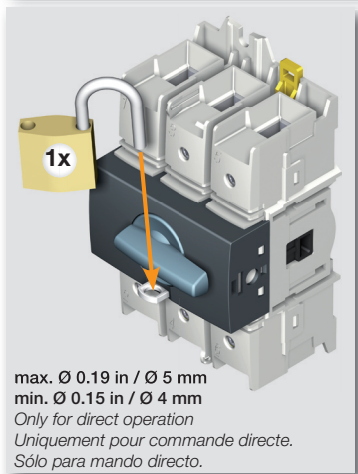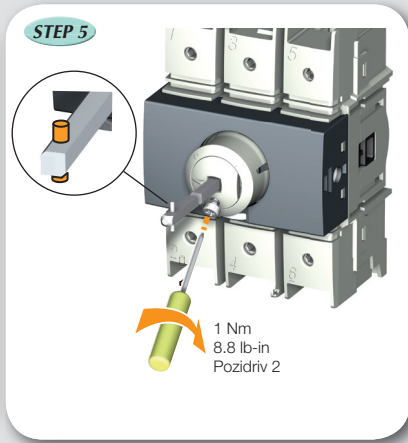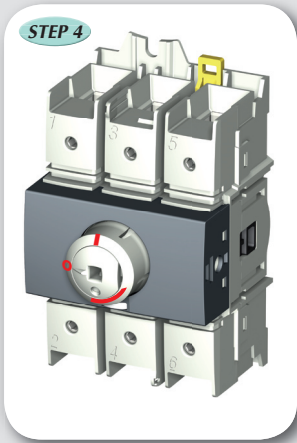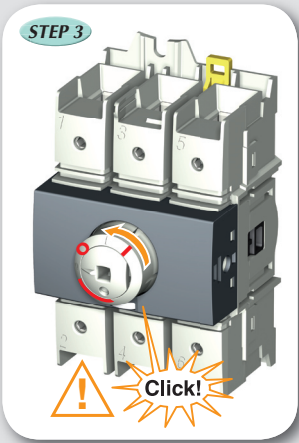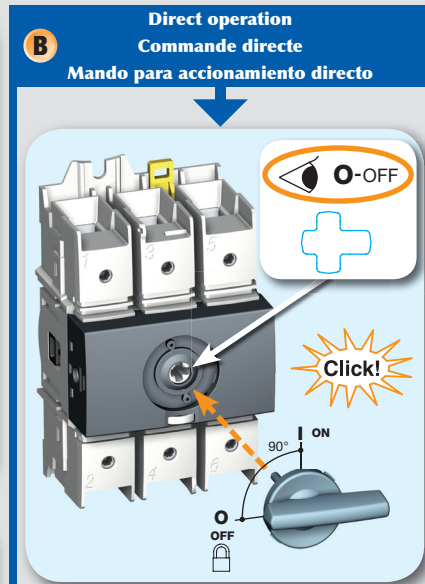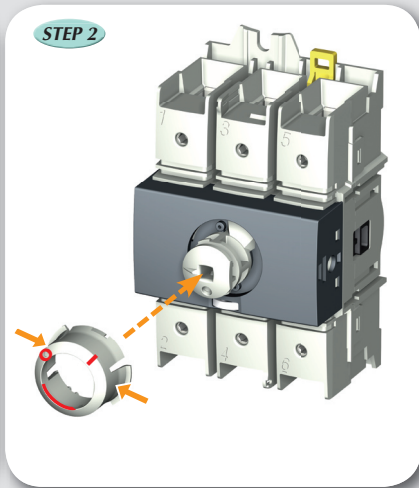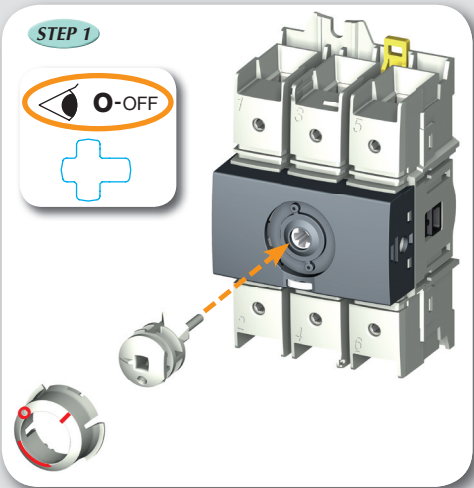

Wire / Câble / Cable	Torque / Couple / Par de apriete
6 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> stranded	35.4 lb-in / 4 Nm
10 to 1 AWG stranded	35.4 lb-in / 4 Nm
1/0 AWG stranded	39.8 lb-in / 4.5 Nm
2/0 AWG stranded	44.3 lb-in / 5 Nm
2/0 AWG compact stranded	48.7 lb-in / 5.5 Nm
10 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> solid	35.4 lb-in / 4 Nm
# 12 to # 10 AWG solid	35.4 lb-in / 4 Nm

